

I8910

# Stručná Příručka



Příručka uživatele je k dispozici na webových stránkách společnosti Samsung.



# Používanie tejto príručky

Táto stručná príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

## Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie tohto alebo iného zariadenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte **Správy** → **Nová správa** (znamená **Správy**, potom **Nová správa**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [  ] (znamená tlačidlo ukončenia/vypínania)

## Informácia o autorských právach

---

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Tento produkt obsahuje softvér licencovaný spoločnosťou Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian a Symbian OS sú ochranné známky spoločnosti Symbian Ltd. **symbian OS**
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

- Wi-Fi<sup>®</sup>, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- DivX<sup>®</sup> je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované.



**CE 0168!**

## INFORMÁCIE O VIDEO DIVX

DivX<sup>®</sup> je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX Certified, ktoré prehráva video DivX. Navštívte stránky [www.divx.com](http://www.divx.com), kde nájdete viac informácií

a softvérové nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.

Zariadenia certifikované pre prehrávanie videa DivX<sup>®</sup> s profilom Mobile Theater: Zariadenia s certifikátom DivX Certified pre prehrávanie videa DivX<sup>®</sup> do rozlíšenia 640x480 bodov, vrátane prémiového obsahu.

## INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified<sup>®</sup> musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Nájdite sekciu DivX VOD v menu nastavenia zariadenia a vygenerujte registračný kód. Prejdite na stránky [vod.divx.com](http://vod.divx.com) a pomocou tohto kódu dokončíte proces registrácie a získajte viac informácií o službe DivX VOD.

# Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného zariadenia, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



## **Bezpečnostné upozornenia**

### **Uchovávajte zariadenie mimo dosahu malých detí a domácich zvierat**

Uchovávajte zariadenie a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

### **Chráňte svoj sluch**



Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

## **Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne**

Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

## **Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne**

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie ani zariadenie do ohňa. Pri likvidácii batérii alebo telefónu sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

## **Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov**

Mobilné zariadenie udržiavajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že zariadenie ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite zariadenie vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

## **Nepoužívajte zariadenie ak je displej prasknutý alebo zlomený**

Prasknutý kryt displeja môže spôsobiť zranenie rúk, alebo tváre. Zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung na výmenu krytu displeja.

## **Vypínajte zariadenie vo výbušnom prostredí**

Nepoužívajte zariadenie pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite zariadenie zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Zariadenie by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

## **Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom**

Počas používania zariadenie držte uvoľnene, tlačidlá stláčajte zľahka, používajte špeciálne funkcie redukujúce počet stlačení tlačidiel (ako napríklad predlohy alebo prediktívny text) a často odpočívajte.



CAUTION

## **Bezpečnostné opatrenia**

---

### **Vždy šoférujte bezpečne**

Nepoužívajte zariadenie pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

### **Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy**

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

### **Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung**

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu.

### **Vypnite mobilné zariadenie v blízkosti zdravotníckych prístrojov**

Zariadenie môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.



## Na palube lietadla vypnite zariadenie alebo jeho bezdrôtové funkcie

Zariadenie môže rušiť prístroje lietadla.

Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite zariadenie alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

## Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/ 32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjajúcu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

- Ak batériu nahradíte batériou nesprávneho typu, môže dôjsť k výbuchu. Použité batérie zlikvidujte podľa predpisov.

## Manipulujte so zariadením opatrne a rozumne

- Chráňte zariadenie pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte zariadenie v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Toto zariadenie je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenamášajte na zariadenie farbu, pretože farba môže zablokovat pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.

- Ak zariadenie disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

## Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Toto zariadenie vysiela signály na rádiovéj frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



## Dôležité informácie k používaniu

### Používajte zariadenie v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény zariadenia.

### Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky.

### Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.

- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

## **Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne**

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi.  
Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

## **Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb**

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

## **Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)**

Vaše zariadenie spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných zariadení, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 wattu na kilogram.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,496 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože zariadenie vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, zariadenie obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.


Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto zariadenia. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

## Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

 Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

## Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného

majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ,

ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

# Stručná príručka

## Vybalenie

---

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Náhlavná súprava
- Dátový kábel pre počítač
- Disk CD Samsung PC Studio
- Stručná príručka




Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.




## Usporiadanie zariadenia

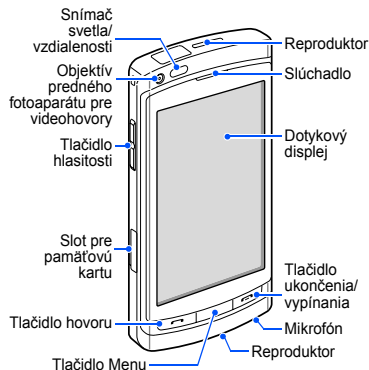


Na prednej strane zariadenia sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:



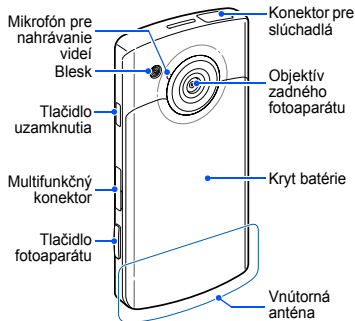


Na zadnej strane zariadenia sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:










## Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
	Vytočenie alebo príjem hovoru; v pohotovostnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
	Prístup do režimu Menu; zobrazenie aktívnych aplikácií (stlačením a podržaním)
	Zapnutie a vypnutie zariadenia (stlačením a podržaním); v pohotovostnom režime prístup do rýchleho menu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu návrat do pohotovostného režimu

Tlačidlo	Funkcia
	V pohotovostnom režime nastavenie hlasitosti zariadenia
	Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel
	V pohotovostnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo videa

## Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

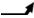Ikona	Definícia
	Sila signálu (sieť GSM/GPRS)
<b>3G</b>	Sila signálu (sieť UMTS)
<b>3G+</b>	Sila signálu (sieť HSDPA)
	Je aktívne upozornenie
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová hlasová správa
	Nová e-mailová správa
	Posiela sa správa
	Aktívne presmerovanie hovorov (ak máte viac liniek, číslo bude indikovať, ktorá linka je presmerovaná)

Ikona	Definícia
<b>2</b>	Aktívna linka 2
	Neprijatý hovor
	Bluetooth je aktívne
	Pripojená stereofónna náhlavná súprava
	Pripojená monofónna náhlavná súprava
	Pripojené k počítaču
	Klávesnica zablokovaná
	Je vložená pamäťová karta
	Dostupná bezdrôtová sieť LAN
	Stav batérie

## Zostavenie a príprava prístroja

Začnite zostavením a nastavením vášho zariadenie pre prvé použitie.


### Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie


Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.

Ak chcete používať služby siete UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

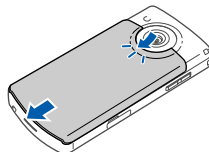


Ak je zariadenie zapnuté, vypnite ho stlačením a podržaním [  ].

## 2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

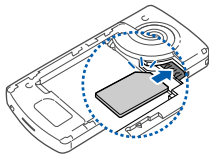


- Vložte kartu SIM alebo USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

## 3. Vložte batériu.

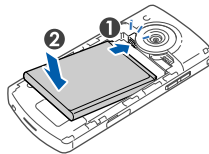


## 4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

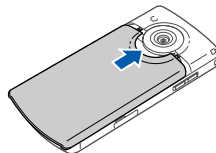


## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku prístroja.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

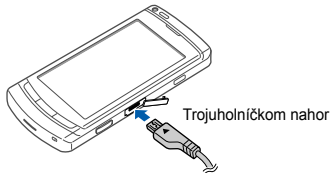

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona ) sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od zariadenia.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.




### Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Vaše zariadenie podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku prístroja.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

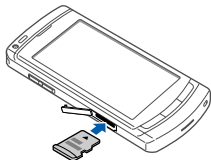

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.



### Kroky pre vybranie pamäťovej karty

Aby ste predišli strate dát alebo poškodeniu pamäťovej karty, pri jej vyberaní dôsledne dodržujte nasledujúce kroky.

1. Stlačte a podržte [**⇐**] a zvolte **Odstrániť F: pamäť. kartu.**
2. Potvrďte zvolením **Áno.**
3. Otvorte kryt slotu pamäťovej karty a jemne zatlačte kartu dnu, až sa uvoľní zo zariadenia.
4. Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
5. Zvoľte **OK.**



Ak je potrebné pre dokončenie inštalácie aplikácie zariadenie reštartovať, nevyberajte kartu, kým sa proces reštartovania neukončí. Ináč môže dôjsť k poškodeniu alebo vymazaniu súborov aplikácie.

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia:

1. Zariadenie zapnete stlačením a podržaním [🔴].
2. Podľa inštrukcií na obrazovke nastavte región, mesto, aktuálny čas a dátum. Zariadenie sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.

Ak chcete zariadenie vypnúť, opakujte krok 1.

## Zablokovanie alebo odblokovanie zariadenia

Dotykový displej a tlačidlá je možné zablokovať, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo uzamknutia.

## Aktivácia profilu off-line

Po aktivácii profilu off-line môžete používať tie funkcie zariadenia, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete zariadenie prepnúť do profilu off-line, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Osobné** → **Profily** → **Off-line** → **Voľby** → **Aktivovať**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.



## Používanie dotykového displeja


---

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.




Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.


- Zvolením ikony otvoríte menu alebo spustíte aplikáciu.

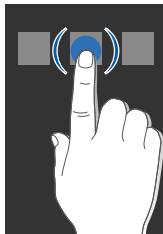

- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

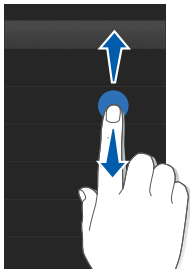

- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

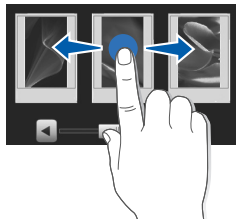

## Práca s aplikáciami

---

### Spustenie aplikácií alebo otvorenie zložiek

1. V pohotovostnom režime zvolíte **Menu** alebo stlačíte tlačidlo Menu a sprístupní sa vám režim Menu.

## 2. Vyberte aplikáciu alebo zložku.



- **Predvolené aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo poskytovateľa služieb.**
- Ak niektoré aplikácie spustíte prvýkrát, môže sa spustiť inštalácia. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a inštalujte aplikáciu. Inštalčné súbory si môžete taktiež stiahnuť z lokality [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Pokým je zariadenie pripojené k počítaču ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, nemôžete spustiť aplikácie nainštalované na jednotke E:.
- Ďalšie informácie o aplikáciách vo vašom zariadení nájdete v používateľskej príručke.

## Prepínanie aplikácií

Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií.

Prepnutie z jednej aktívnej aplikácie na druhú:

1. Stlačte a podržte tlačidlo Menu, čím otvoríte zoznam aplikácií.
2. Vyberte aplikáciu.  
Aktuálnu aplikáciu ukončíte stlačením [⌂].

## Používanie widgetov

Naučte sa používať widgety (miniaplikácie) na paneli nástrojov.

### Otvorenie panela nástrojov

V pohotovostnom režime otvoríte panel nástrojov zvolením šípky v ľavej dolnej časti obrazovky. Môžete zmeniť usporiadanie widgetov na paneli nástrojov alebo ich presunúť na základnú obrazovku.



Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo poskytovateľa služieb.

### Presunutie widgetov na základnú obrazovku

1. Otvorte panel nástrojov.
2. Pretiahnite widget z panela nástrojov na základnú obrazovku. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.

## Zmena widgetov

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Osobné** → **Widgety**. → **Widgety**.
2. Vyberte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel nástrojov, a zvolte **Späť**.

### Používanie balíkov widgetov

Zoskupte si dokopy obľúbené widgety ako balík widgetov.

Ako vytvoriť balík widgetov:

1. V pohotovostnom režime zvolte políčko balíka v pravej hornej časti základnej obrazovky.
2. Pretiahnite widget z panela nástrojov na základnú obrazovku.

Ak chcete otvoriť balík, zvolte príslušné políčko. V danom čase môžete otvoriť iba jeden balík.

## Prístup k informáciám pomocníka

---

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o vašom zariadení.

1. V režime Menu vyberte **Nástroje** → **Pomocník**.
2. Zadaťte niekoľko prvých písmen témy pomocníka, ktorú chcete vyhľadať.
3. Informácie o aplikácii alebo funkcii môžete zobrazit' vybraním témy.
4. Posúvaním obrazovky získate viac informácií. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, zvolte **Späť**.

## Používanie základných funkcií pre volanie

---

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.






Zariadenie počas hovoru automaticky zablokuje dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Ak ho chcete odblokovať, stlačte tlačidlo uzamknutia.

### Volanie

1. V pohotovostnom režime zvolte **Telefón** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [**📞**] číslo vytočíte. Ak chcete uskutočniť videohovor, zvolte **Voľby** → **Volat'** → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [**📞**].

## Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [  ].
2. Ak ide o videohovor, stlačením [  ] a zvolením **Áno** umožníte volajúcemu, aby vás videl cez predný objektív.
3. Hovor ukončíte stlačením [  ].


## Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.



## Zobrazenie a vytočenie čísel neprijatých hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Vytočenie čísla neprijatého hovoru:


1. Vyberte **Zobraziť**.

2. Prejdite k číslu neprijatého hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [  ] číslo vytočíte.

## Volanie posledného volaného čísla

1. V pohotovostnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [  ].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [  ].


## Volanie na medzinárodné číslo

1. V pohotovostnom režime zvolte **Telefón** a dvakrát **★**, čím vložíte znak **+**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte [  ].

## Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Na čísla môžete volať priamo z telefónneho zoznamu pomocou uložených kontaktov.

► str. 33

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačte [].
3. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).

## Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS) správy.

### Odoslanie textovej správy


1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Nová správa**.

2. Vyberte pole pre zadanie príjemcov.
3. Zadajte cieľové číslo a zvolte ✓.
4. Zvolte pole pre zadanie textu.
5. Zadajte text správy a zvolte ✓.
6. Odošlite správu zvolením **Vol'by** → **Poslať**.

### Zadávanie textu



Zadajte text a vytvárajte správy a poznámky.

#### Zmena metódy zadávania textu

Ak otvoríte textové vstupné pole, objaví sa virtuálna klávesnica. Zvolte  a zvolte jednu z nasledujúcich metód pre zadávanie textu:


- Virtuálna klávesnica (Alphanumeric. klávesnica)
- Klávesnica Qwerty (QWERTY na celý displej)
- Metóda ručného písma (Písanie rukou)

## Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

1. Zmeňte metódu zadávania textu na **Alphanumeric. klávesnica**.
2. Zadajte text zvolením príslušných tlačidiel.
  - Ak chcete prepnúť medzi veľkými a malými písmenami alebo prepnúť na režim predikcie alebo číslic, zvolte  **Abc**.
  - Zvolením  aktivujete režim symbolov.


Pri zadávaní textu môžete využiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	Vyberajte príslušné virtuálne tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim	Funkcia
Predikcia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zadajte celé slovo zvolením príslušných alfanumerických tlačidiel.</li><li>2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením <b>0</b>. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zvolením .</li></ol>
Režim čísel	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte číslo.
Režim symbolov	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte symbol.



## Zadávanie textu pomocou klávesnice qwerty

1. Zmeňte metódu zadávania textu na **QWERTY na celý displej**.
2. Zadajte text zvolením príslušných tlačidiel.
  - Ak chcete prepnúť na veľké resp. malé písmená, zvolte .
  - Zvolením **1\*** aktivujete režim číslíc alebo režim symbolov.
  - Ak chcete zadať špeciálne znaky, zvolte **àž**.

## Zadávanie textu pomocou metódy ručného písma

1. Zmeňte metódu zadávania textu na **Písanie rukou**.
2. Píšte znaky v tieňovanej oblasti pre písanie.
  - Ak chcete zadať čísla, zvolte **12**.
  - Ak chcete zadať symboly, zvolte **\*#**.

## Čítanie textových správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte textovú správu.

## Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

---

Nižšie je popísané základné používanie telefónneho zoznamu.

### Pridanie nového kontaktu

Pridanie nového kontaktu do pamäte zariadenia:

1. V režime Menu vyberte **Kontakty** → **Voľby** → **Nový kontakt**.
2. Zadajte informácie o kontakte.



Ak chcete vložiť ďalšie polia s informáciami, stlačte **Voľby** → **Pridať detail** → typ poľa.

3. Po dokončení zadávania informácií uložte kartu kontaktu zvolením **Hotovo**.

Pridanie nového kontaktu na kartu SIM alebo USIM:

1. V režime Menu vyberte **Kontakty** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Kontakty na zobrazenie** → **Pamäť SIM** → **OK**.
2. Zvoľte **Predvol. ukladacia pamäť** → **Pamäť SIM** → **OK**.
3. Zvoľte **Späť**.
4. Zvoľte **Voľby** → **Nový kontakt**.
5. Zadaťte informácie o kontakte.
6. Po dokončení zadávania informácií uložte kartu kontaktu zvolením **Hotovo**.

## Nájdienie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadaťte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.

3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.



Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [↵]
- upraviť informácie o kontakte zvolením **Voľby** → **Upraviť**

## Spojenie fotografií s kontaktmi

Naučte sa označovať tváre vo fotografiách a volať alebo odosielať správy z fotografií.

Spojenie fotografií s kontaktmi:

1. V pohotovostnom režime ťahajte prstom doprava a otvorte obrazovku s fotokontaktmi.
2. Zvoľte **Pridať** → fotografia → **Vybrať**.
3. Zvoľte **Upraviť** → **Pridať oblasť** pridáte značku pre tvár osoby.
4. Presuňte obdĺžnik na tvár, poprípade zmeňte jeho veľkosť.

5. Zvoľte **OK** → **Prepojiť na tel. zoznam** → kontakt → číslo.  
Vybraný kontakt je spojený s fotografiou.
6. Keď skončíte, vyberte **Hotovo**.

## Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

### Fotografovanie

1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

4. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu.  
Fotografia sa automaticky uloží.


### Zobrazenie fotografií







V režime Menu vyberte **Galéria** → **Snímky a videá** → súbor s fotografiou.

Počas zobrazenia fotografie sa dotknite obrazovky a prostredníctvom ikon ju priblížite alebo oddiaľte, odošlite, vymažte alebo spustíte prezentáciu.

### Používanie volieb fotoaparátu



Na obrazovke hľadáča zvoľte ikonu a zmeňte voľby:

Ikona	Funkcia
 Režim sním.	Zmena režimu fotenia
<b>SCN</b> Scéna	Zmena scénického režimu

Ikona	Funkcia
 Rozlíšenie	<a href="#">Zmena rozlíšenia</a>
 Nastavenia	<a href="#">Zmena nastavení fotoaparátu</a>
 Blesk	<a href="#">Zapnutie alebo vypnutie blesku</a>
 Režim zaostrov.	<a href="#">Zmena zaostrenia fotoaparátu</a>
 Hodnota expozície	<a href="#">Nastavenie expozície</a>
 Quickview	<a href="#">Zobrazenie vytvorených snímok alebo videoklipov</a>

## Nahrávanie videozáznamov

1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.

2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zvolením  aktivujte režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
6. Zvolením  alebo stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.

## Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu vyberte **Galéria** → **Snímky a videá** → súbor s videozáznamom.

Počas prehrávania sa dotknite obrazovky a prostredníctvom ikon obraz priblížite alebo oddiaľte a ovládajte prehrávanie.

## Používanie volieb videokamery

Na obrazovke hľadáča zvolte ikonu a zmeňte voľby:

Ikona		Funkcia
	Režim záznamu	Zmena režimu záznamu
	Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
	Nastavenia	Zmena nastavení kamery
	Blesk	Zapnutie alebo vypnutie blesku
	Hodnota expozície	Nastavenie expozície
	Quickview	Zobrazenie vytvorených snímok alebo videoklipov


## Používanie pokročilých funkcií fotoaparátu

Tu sa naučíte ako vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôbiť si nastavenia fotoaparátu.

### Vytváranie fotografií pomocou volieb už nastavených pre rôzne scény


1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zvoľte **SCN** → scéna.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu.

## Vytváranie sérií snímok


1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnite fotoaparát.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zvoľte  → **Nepretržité**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu vytvorte sériu snímok.

## Vytváranie panoramatických snímok

1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnite fotoaparát.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.


3. Zvoľte  → **Panoráma**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte prvú fotografiu.
6. Pomaly presuňte prístroj požadovaným smerom. Prístroj vytvorí ďalšiu snímku automaticky.
7. Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.

## Vytváranie snímok v režime záberu úsmevu


1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnite fotoaparát.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zvoľte  → **Záber úsmevu**.

4. Stlačte tlačidlo fotoaparátu.
5. Namierite objektív fotoaparátu na predmet.  
Prístroj rozozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt zasmieje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

## Vytváranie rozdelených fotografií






1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zvoľte  → **Mozaika**.
4. Vyberte rozloženie snímky.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu urobíte rozdelenú fotografiu.

## Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi



1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zvoľte  → **Rám**.
4. Zvoľte rámček.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvorte fotografiu s rámčekom.

## Nahrávanie videozáznamov v spomalenom alebo zrýchlenom pohybe

1. Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu zapnete fotoaparát.

2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte prístroj proti smeru hodinových ručičiek.
3. Zvolením  aktivujte režim nahrávania.
4. Vyberte  →  alebo .
5. Vyberte rýchlosť.
6. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
7. Zvolením  alebo stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.  
Videozáznam sa automaticky uloží.



## Používanie volieb fotoaparátu

Pri používaní fotoaparátu máte zvolením   
→  možnosť upraviť nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Výber časovej odmlky
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb obrazu



Voľba	Funkcia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu
Meranie expozície	Voľba spôsobu merania expozície
Stabilizátor	Obmedzenie rozmazania zapríčineného vibráciami alebo pohybom
WDR	Nastavenie citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného svetla
Detekcia žmurkania	Detekcia zatvorených očí po vytvorení snímky
Kvalita snímky	Nastavenie kvality digitálnych snímok
Nastaviť	Nastavenie kontrastu, saturácie a ostrosti





Pri používaní videokamery máte zvolením  →  možnosť upraviť nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Výber časovej odmlky
Vyváženie bielej	Upravenie vyváženia farieb videoklipu
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Stabilizátor	Obmedzenie rozmazania zapríčineného vibráciami alebo pohybom
WDR	Nastavenie citlivosti fotoaparátu na široké spektrum dostupného svetla
Kvalita videa	Nastavenie kvality videoklipov
Nastaviť	Nastavenie kontrastu, saturácie a ostrosti

## Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pri používaní fotoaparátu máte zvolením  →  možnosť upraviť nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodidlá	Zobrazenie vodiacej mriežky
Ukážka	Nastavenie fotoaparátu, aby po vytvorení snímky prepol na obrazovku s ukážkou
Pripojenie GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby k snímke uložil údaje GPS
Zvuk spúšte	Voľba zvuku, ktorý sprevádza uzávierku fotoaparátu
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových snímok

Pri používaní videokamery máte zvolením  →  možnosť upraviť nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodidlá	Zobrazenie vodiacej mriežky
Nahr. zvuk.	Voľba zvuku, ktorý sprevádza uzávierku fotoaparátu
Nahrávanie zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových videoklipov

## Počúvanie hudby

---


Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby.

### Pridanie hudobných súborov do zariadenia


Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu.
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio.
- Prijímom cez Bluetooth.
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11.

## Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Pripojenie** → **USB** → **Režim pripojenia USB** → **PC Studio** alebo **Veľkokapacit. pamäť** → **OK**.
2. Stlačením [] sa vrátite do pohotovostného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustíte program Samsung PC Studio a skopírujete súbory z počítača do zariadenia.
5. Viac informácií nájdete v pomocníkoví k programu Samsung PC Studio.

## Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu



1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Pripojenie** → **USB** → **Režim pripojenia USB** → **Veľkokapacit. pamäť** → **OK**.
3. Stlačením [] sa vrátite do pohotovostného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
5. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
6. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
7. Skopírujete súbory z počítača na pamäťovú kartu.


## Synchronizácia zariadenia s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu zvolíte **Nastavenia** → **Pripojenie** → **USB** → **Režim pripojenia USB** → **Prenos médií** → **OK**.
2. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na zariadení s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
3. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
4. Upravte alebo zadajte názov zariadenia v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
5. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Spustite synchronizáciu.

## Prehrávanie hudobných súborov

1. Uložte hudobné súbory do zariadenia.
2. V režime Menu vyberte **Médiá** → **Prehr. hudby**.
3. Zvoľte **Voľby** → **Obnoviť knižnicu**.
4. Zvoľte **Zavri**.
5. Vyberte zoznam skladieb → hudobný súbor.
6. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
	Obnovenie prehrávania; preskočenie späť (stlačením do 3 sekúnd); vyhľadávanie späť (stlačením a podržaním)

Ikona	Funkcia
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred (stlačením a podržaním)

## Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Médiá** → **Prehr. hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Zvoľte **Vol'by** → **Nový zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **OK**.
4. Zvoľte **Áno** alebo zvoľte **Vol'by** → **Pridať skladby**.
5. Vyberte hudobný súbor a zvoľte **Pridaj**.  
Ak chcete vybrať hudobný súbor zo zložky, zvoľte **Rozbaľ**.  
Pre pridanie ďalších hudobných súborov opakujte tento krok.
6. Keď skončíte, vyberte **Hotovo**.

## Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

### Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V pohotovostnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

### Zmena tónu zvonenia

Tón zvonenia môžete zmeniť tak, že si zmeníte profil.

### Aktivácia profilu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Osobné** → **Profily**.

2. Prejdite na profil a zvolte **Vol'by** → **Aktivovat**.



Ak chcete rýchlo zmeniť profil, stlačte a podržte [↵] a vyberte iný profil.

## Personalizácia profilu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Osobné** → **Profily**.
2. Zvolte **Vol'by** → **Personalizovat**.
3. Zmeňte nastavenia podľa požiadaviek.
4. Po prispôbení profilu zvolte **Spät**.

## Výber témy pre displej

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Osobné** → **Témy**.
2. Vyberte kategóriu:
  - **Všeobecné** – výber motívu pre displej
  - **Menu** – výber rozvrhnutia na displeji
  - **Téma Dom. obr.** – výber témy pre pohotovostný režim

- **Tapeta** – výber obrázka na pozadí pre pohotovostný režim
- **Snímka hovoru** – výber obrázka pre prichádzajúce hovory

3. Vyberte tému alebo obrázok a zvolte **Spät**.

## Aktivácia senzora pohybu

Zariadenie disponuje senzorom pohybu, ktorý rozpoznáva pohyb zariadenia a jeho smer.

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Telefón** → **Nast. senzorov**.
2. Výberom **Senzory** aktivujte senzor.
3. Zvolte **Nastavenia pohybu** a vyberte možnosť pre senzor.
  - **Stíšenie hovorov** – stlmenie zvonenia, keď položíte zariadenie čelom nadol

- **Odklad budenia** – odklad upozornení, keď položíte zariadenie čelom nadol
- **Autom. otočiť displej** – zmena orientácie obrazovky spolu s otočením zariadenia

4. Zvoľte **OK**.

## Elektronická verzia používateľskej príručky

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia I8910. Príručka je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Samsung (<http://www.samsungmobile.com>). Príručka je k dispozícii ako súbor aplikácie Adobe Acrobat (.pdf).



Ak nemáte aplikáciu Adobe Reader, môžete si bezplatnú aplikáciu stiahnuť z adresy [www.adobe.com](http://www.adobe.com).



## Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

**Mobilné zariadenie pre siete GSM : I8910**

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

**CE 0168**!

Technická dokumentácia je uložená u:

**Samsung Electronics QA Lab.**

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.  
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.11.12

(miesto a dátum vydania)

  
**Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(meno a podpis oprávnenej osoby)

\* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste zariadenie zakúpili.



Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-24177A  
Slovak. 11/2009. Rev. 1.1